

# Bauteil bewegen, kopieren oder löschen


## Beschreibung der Funktion

Bauteile aus dem Gerüst können ausgewählt und anschließend bewegt, kopiert oder gelöscht werden. Es handelt sich um eine Art "Pipetten-Funktion", mit der ein bestimmtes Bauteil schnell und einfach aus dem Gerüst aufgenommen werden kann und an anderer Stelle eingesetzt werden kann. Wie beim manuellen Rüsten stehen hierbei auch die Klickpunkte zur Verfügung.

## Voraussetzungen

- Ein [Gerüst](#) muss vorhanden sein.
- In den Systemeinstellungen ist Darstellungsart der Bauteile = Einfach 2020 eingestellt.

## Schritte


1. Öffnen Sie in der [scaffmax Programmleiste](#) die Artikelliste .
2. Selektieren Sie mit der linken Maustaste ein beliebiges Gerüstteil.  
✔ Die Zeile wird gelb markiert.

ArtikelNo	Artikel
2601.307	O-Riegel LW, Stahl 3,07 m

3. Bewegen Sie den Mauscursor auf das Gerüst.  
✔ Der Cursor wird als Fadenkreuz dargestellt.


2601.103	O-Riegel LW, Stahl 1,04 m
2601.109	O-Riegel LW, Stahl 1,09 m
2601.129	O-Riegel LW, Stahl 1,29 m
2601.140	O-Riegel LW, Stahl 1,40 m
2601.157	O-Riegel LW, Stahl 1,57 m
2601.207	O-Riegel LW, Stahl 2,07 m
2601.257	O-Riegel LW, Stahl 2,57 m
2601.307	O-Riegel LW, Stahl 3,07 m
2601.414	O-Riegel LW, Stahl 4,14 m
2614.001	U-Riegel Stahlboden-O-Riegel, Stahl 0,32 m
2614.002	U-Riegel Stahlboden-O-Riegel, Stahl 0,64 m

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerüstteil, das Sie verwenden möchten.  
✔ Das Kontextmenü zu dem ausgewählten Bauteil wird angezeigt.

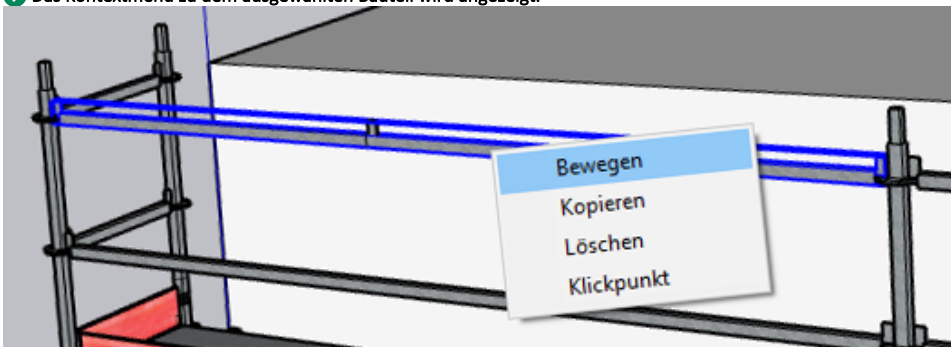

5. Wählen Sie Bewegen oder Kopieren aus dem Kontextmenü.

✓ Der Cursor wird als Fadenkreuz dargestellt und die Klickpunkte in der Nähe werden angezeigt.

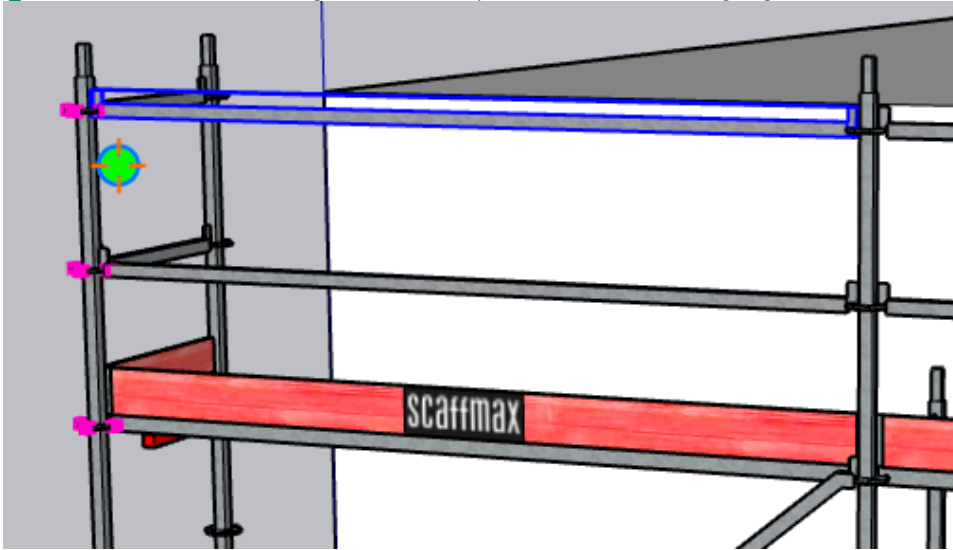

6. Entsprechend können Sie das ausgewählte Bauteil löschen oder die Klickpunkte anzeigen.

ℹ Weitere Infos siehe [Komponente aus Artikelliste andocken - 2020](#) ab Schritt 4.

## Ergebnis

Sie haben ein Bauteil aus dem Gerüst bewegt, kopiert, gelöscht oder die Klickpunkte angezeigt.