

Gerüstfeld wechseln

Beschreibung der Funktion


Die Breite eines bestehenden Gerüstfeldes kann mit der Funktion Gerüstfeld wechseln geändert werden.

Voraussetzungen

- Ein [Gerüst](#) muss vorhanden sein.


Schritte

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Gerüstfeld.
✔ Das Gerüstfeld wird blau dargestellt.

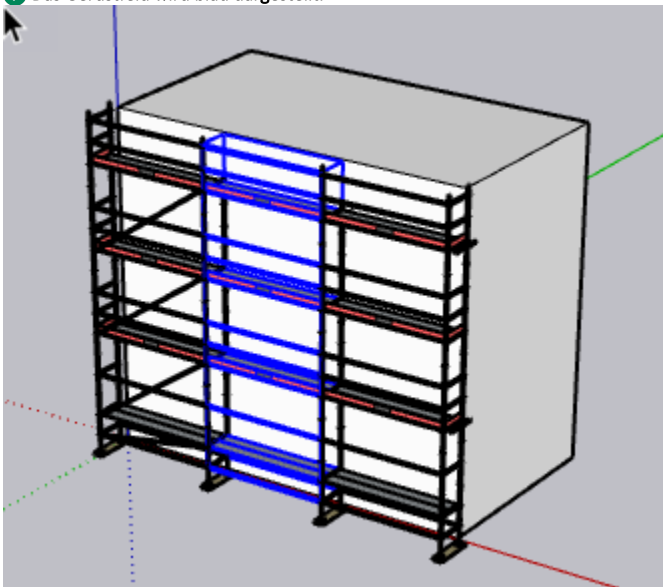


2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue Gerüstfeld.
✔ Das Kontextmenü wird angezeigt.

3. Wählen Sie im Kontextmenü Gerüstfeld wechseln aus.

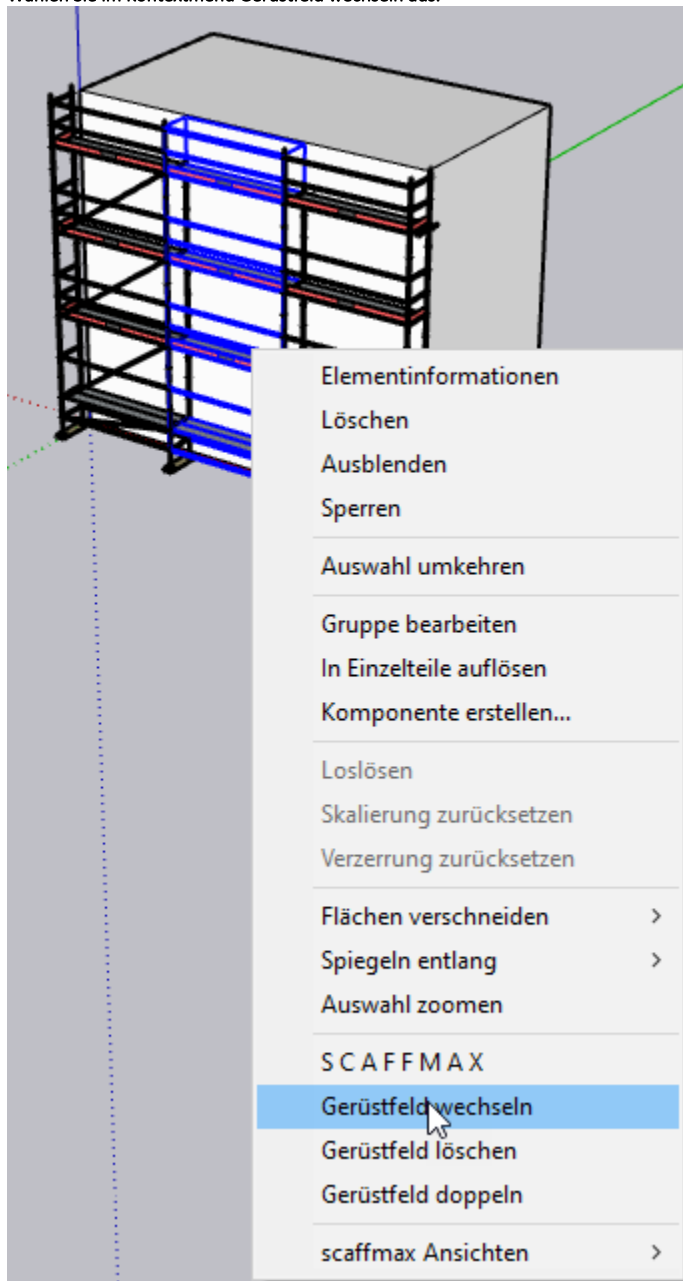

4. Der Dialog scaffmax wird angezeigt.

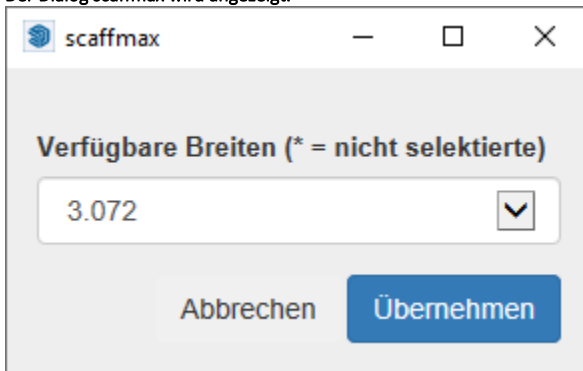

5. Wählen Sie aus der Liste die neue Breite aus.

6. Die Werte mit einem * sind in den [Wanddaten](#) nicht aktiviert, können hier dennoch ausgewählt werden.

7. Klicken Sie Übernehmen.

Ergebnis

Das Gerüstfeld wird entsprechend der ausgewählten Breite geändert, im Beispiel wurde die Breite reduziert, so dass auf der rechten Seite eine Lücke entsteht.

