

Gerüstfeld doppeln

Beschreibung der Funktion


Ein Gerüstfeld kann mit der Funktion Gerüstfeld doppeln kopiert werden. Das kopierte Gerüstfeld wird an der rechten Seite angehängt.

Voraussetzungen


- Ein [Gerüst](#) muss vorhanden sein.

Schritte

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Gerüstfeld.
✓ Das Gerüstfeld wird blau dargestellt.

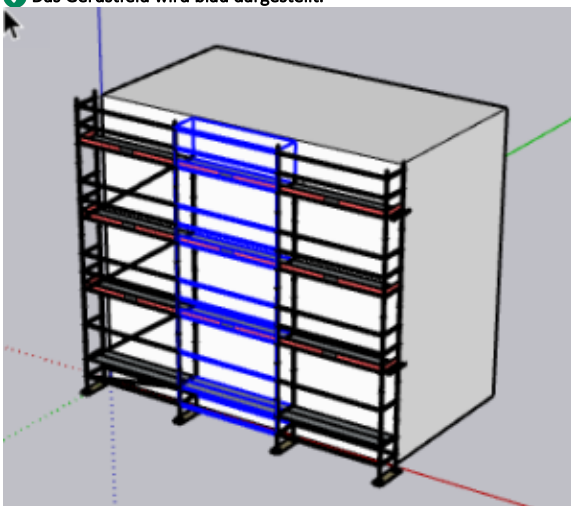

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue Gerüstfeld.
✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie im Kontextmenü Gerüstfeld doppeln aus.

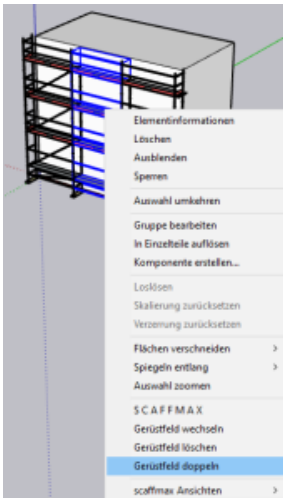

Ergebnis

Das Gerüstfeld wird auf der rechten Seite an das markierte Gerüstfeld kopiert.

