

System Einstellungen

» Für ältere Versionen klicken Sie [hier](#). «


Klicken Sie Einstellungen in der [scaffmax Programmleiste](#), um den Dialog scaffmax | Einstellungen anzuzeigen.

- [Gerüstsystem](#)
- [Optionen](#)
 - [Report](#)
 - [Auswertung](#)
 - [Rüstoptionen](#)
 - [Komponenten Artikelliste](#)
 - [Projekt Subordner](#)
 - [Verschiedenes](#)
- [Download / Service](#)
- [Anwenderliste](#)
- [scaffmax CONNECT](#)
- [Zeichnung Info](#)
- [Programm Info](#)

Gerüstsystem

Einstellung	Beschreibung
Sprache scaffmax	Sprache für die scaffmax Menüs, Dialoge, Programmleiste etc.
Gerüstsysteme	Hier können Sie Ihr Gerüstsystem einstellen. Es stehen alle Gerüstsysteme zur Verfügung, die Sie auch gekauft haben. Die Systeme sind alphabetisch sortiert.
Darstellungsart der Bauteile (<i>Abhängig vom Gerüstsystem</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Einfach Die Artikelliste wird als Baumstruktur dargestellt.• Standard• Detail Die Artikelliste wird als Tabelle dargestellt, die nach bestimmten Kriterien gefiltert werden kann.
Sprache Gerüstsysteme	Sprache für die Komponenten in der Artikelliste .
Schlüsselweite	Die Schlüsselweite der Schrauben für Kupplungen des oben eingestellten Gerüstsystems. <ul style="list-style-type: none">• 19• 22
Wechsel der Darstellungsart	Die Detaillierungsstufe beim Wechseln eines Gerüstsystems bleibt... <ul style="list-style-type: none">• konstant• dynamisch

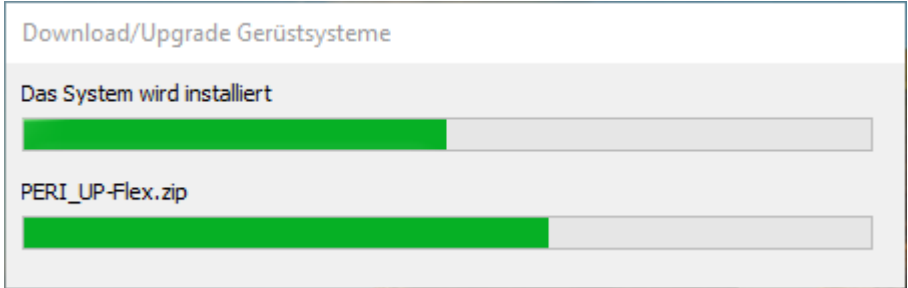
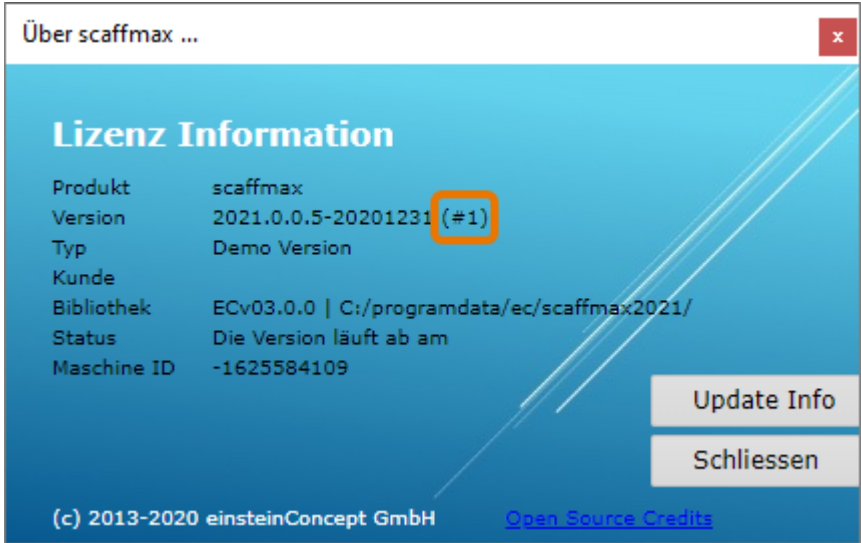
Optionen


Einstellung	Beschreibung
Report	
Anker im Report darstellen	 = Vergrößert die Darstellung der Anker im Projektreport. Wir empfehlen, diese Option zu aktivieren, da die Anker so besser gefunden werden können.

scaffmax Printstil	✓ = Die Anzahl der Farben im Projektreport wird reduziert, um beim Drucken Tinte/Toner zu sparen.
Seitendarstellung in jedem Report	✓ = Im Projektreport werden zusätzlich die 4 Standard-Ansichten des Modells Vorne, Links, Rechts und Hinten angezeigt.
Logoauswahl	Logo, das im Report angezeigt wird. In der Auswahlliste werden alle Logo-Dateien angezeigt, die im Ordner .. \\ProgramData\\ec\\scaffmax20xx\\scaffmax\\logos gespeichert sind.
Auswertung	
Aufmass Normen	Hier können Sie einstellen, nach welcher DIN-Norm die Aufmaße berechnet werden.
Auswertung Kataloge	! Die Funktion wird in Kürze zur Verfügung stehen.
Rüstoptionen	
Stab Optimierung (Modulsysteme) Nur bei Modulsystemen (Raumgerüsten) anwendbar.	✓ = Nach dem Rüsten wird ein Suchlauf durchgeführt, der mögliche Optimierungen am Gerüst anzeigt.
Massketten nach Generierung anzeigen	✓ = Massketten werden angezeigt und bei jedem Rüstvorgang automatisch aktualisiert.
Artikelliste öffnet beim Start	✓ = Die Artikelliste wird beim Öffnen einer Datei angezeigt.
Komponenten Artikelliste	
Editieren der Komponentendaten	✓ = In der Artikelliste werden zusätzlich Spalten für ArtikelNo, Gewicht, Preis und Zeit angezeigt. Die vorgegebenen Werte können überschrieben werden.
Anwenderdaten der Komponenten	✓ = In der Materialliste werden die (geänderten) Werte aus der Artikelliste angezeigt. Ansonsten werden in der Materialliste die Standardwerte angezeigt.
Artikelliste für Selektion bearbeiten	✓ = Öffnet die Artikelliste, um eine eigene Selektion zu erstellen.
Icon-Leisten in Dialogen	✓ = In scaffmax-Dialogen (Projektliste, SET und Eigene Bauteile) wird eine Icon-Leiste angezeigt. Ansonsten wird eine Menü-Leiste angezeigt.
Projekt Subordner	
Struktur Projektname	
	✓ = Jahr ✓ = Monat ✓ = Präfix
Verschiedenes	
Icon-Größe in Icon-Leisten	Größe der Icons in scaffmax-Dialogen.
Anwenderbauteile aktualisieren (Zeichnung)	
Zeitmanagement	✓ = Aktivieren des Zeitmanagements
Fenster scaffmax Funktionen an bei Start	✓ = Der Dialog scaffmax Funktionen wird beim Starten von scaffmax direkt geöffnet.






Download / Service

Einstellung	Beschreibung
-------------	--------------

Gerüstsystem Download/Update	<p>Wenn Sie scaffmax zum ersten Mal starten, werden die von Ihnen lizenzierten Gerüstsysteme automatisch vom Server geladen, bzw. bei Änderungen und Erweiterungen des Herstellers aktualisiert.</p> <p>Wählen Sie hier eines Ihrer Gerüstsysteme aus und starten Sie den Download/Aktualisierung mit der der Schaltfläche Download/Update System.</p> 
Download/Update System	Startet den Download/Aktualisierung des oben ausgewählten Gerüstsystems.
Datenbank aktualisieren	Startet den Download/Aktualisierung der Datenbank des oben ausgewählten Gerüstsystems und aktualisiert den Rüstmechanismus.
Download scaffmax Update	<p>Mit dieser Update-Funktion werden zunächst alle verfügbaren Updates von einem Server geladen (eine aktive Internetanbindung ist erforderlich).</p> <p>Starten Sie anschließend scaffmax neu, um die Updates automatisch zu installieren.</p> <p>Der aktuelle Stand der Version wird im Dialog Erweiterungen > eC-scaffmax > Über scaffmax angezeigt, z. B. #2 nach einem Update.</p> 
Download Bordbretter	Hiermit können Sie Ihre angepassten und individualisierten Bordbretter aktualisieren und herunterladen.
Update Artikeldaten	<p>Öffnet die Auswahl einer JSON Datei für das Updaten von Artikellisten.</p> <p>i Diese Funktion wird über die Lizenz freigeschaltet und ist nur zu sehen, wenn die Funktion in der Lizenz aktiv ist. Die Funktion ist kein Standardumfang von scaffmax.</p>
System-Verzeichnis	<p>Öffnet das Verzeichnis der Gerüstsysteme. Unter diesem Pfad liegen die von Ihnen erworbenen Dateien (Artikelkomponenten) der Gerüstsysteme.</p> <p>i Diese Funktion wird über die Lizenz freigeschaltet und ist nur zu sehen, wenn die Funktion in der Lizenz aktiv ist. Die Funktion ist kein Standardumfang von scaffmax und dient der Administration mehrerer Arbeitsplätze, die auf ein gemeinsames Gerüstsystemverzeichnis zugreifen.</p>




Prüfen der aktuelle Gerüstsysteme (Bauteile)	scaffmax prüft den Versionsstand der aktuell installierten Gerüstsysteme. Sind Gerüstsysteme auf dem Server aktueller als die bereits Installierten, wird das Gerüstsystem mit Datum und dem Hinweis "aktualisieren" in einer Liste angezeigt.
Aktualisieren alle Systeme	Mit der Funktion wird der Download/Aktualisierung aller zu aktualisierenden Gerüstsysteme gestartet.  Bei dieser Funktion wird auch die Datenbank und der Rüstmechanismus aktualisiert.

Anwenderliste

Einstellung	Beschreibung
Neuer Eintrag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie Neuer Eintrag.  Eine neue Zeile wird angelegt. 2. Doppelklicken Sie in das Feld K.  Das Feld ist editierbar. 3. Geben Sie ein Kürzel ein. 4. Verfahren Sie ebenso für Name und Email.
Eintrag löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selektieren Sie eine Zeile in der Liste.  Die Zeile wird gelb markiert. 2. Klicken Sie Eintrag löschen.  Die Zeile wird aus der Liste entfernt.
Tabelle der Anwender	 Die Tabelle der Anwender wird automatisch gefüllt, wenn eine Verbindung zu scaffmax CONNECT besteht. Alle Benutzer von scaffmax CONNECT werden dann in die Liste angezeigt.

scaffmax CONNECT

 Voraussetzung für das Anmelden am scaffmax CONNECT ist ein aktiver Account. Weitere Informationen erhalten Sie unter [scaffmax CONNECT](#).

Einstellung	Beschreibung
Mandant	Eingabefeld Ihrer Mandantenbezeichnung.
Benutzername oder E-Mail-Adresse	Eingabefeld Ihres Benutzernamens oder Ihrer E-Mailadresse.
Passwort	Eingabefeld Ihres persönlichen Passwortes zur Anmeldung.
Abmelden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie Abmelden  Sie erhalten die Information scaffmax bei scaffmax CONNECT abgemeldet
Anmelden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geben Sie Ihren Mandantenbezeichnung ein. 2. Geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mailadresse ein. 3. Geben Sie Ihr Passwort ein. 4. Klicken Sie Anmelden  Sie erhalten die Information scaffmax ist bei scaffmax CONNECT angemeldet.  Wenn Sie falsche Anmeldedaten eingeben erhalten Sie die Information Die Anmeldung war nicht erfolgreich.

Zeichnung Info

Einstellung	Beschreibung
Zeichnung ist verbunden mit CONNECT-Projekt	Erhalten Sie hier Informationen zum aktuellen Übertragungsstand an scaffmax CONNECT und über das verbundene Projekt im scaffmax CONNECT.
Zeitmanagement	<p>Erhalten Sie hier detaillierte Informationen über die Bearbeitungszeit Ihrer Planung.</p> <p>Bearbeitungszeit netto : 00:00 Unterbrechungszeit : 00:00 Sitzungen : 0 Zeichnung begonnen am : 2023-05-26 10:17:48 +0200 Letzter Zeitstempel : 2023-05-26 11:05:06 +0200</p>
Zurücksetzen Zeitmanagement	Wenn z.B. eine Zeichnung bereits einen Zeitstempel hat und diese für weitere Zwecke kopiert wird, dann können Sie hier die Zeitwerte dieser Zeichnung zurücksetzen.

Programm Info

Hier erhalten Sie Informationen und Tipps zu scaffmax.

Ältere Programmversionen


Klicken Sie Einstellungen in der [scaffmax Programmleiste](#), um den Dialog System Administration anzuzeigen.









- [Admin](#)
- [Parameter](#)
- [Download](#)
- [Management](#)
- [Netzwerk](#)
- [Schaltflächen](#)
- [Admin](#)
- [Parameter](#)
- [Download](#)
- [Management](#)
- [Netzwerk](#)
- [Schaltflächen](#)

Admin



Einstellung	Beschreibung
Sprache scaffmax	Sprache für die scaffmax Menüs, Dialoge, Programmleiste etc.
Gerüstsysteme	Hier können Sie Ihr Gerüstsystem einstellen. Es stehen alle Gerüstsysteme zur Verfügung, die Sie auch gekauft haben. Die Systeme sind alphabetisch sortiert.

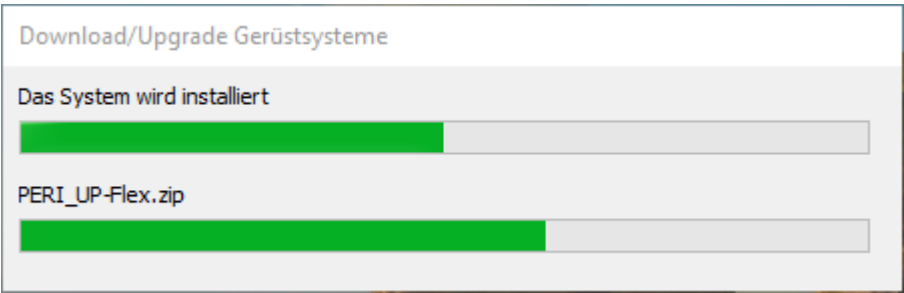
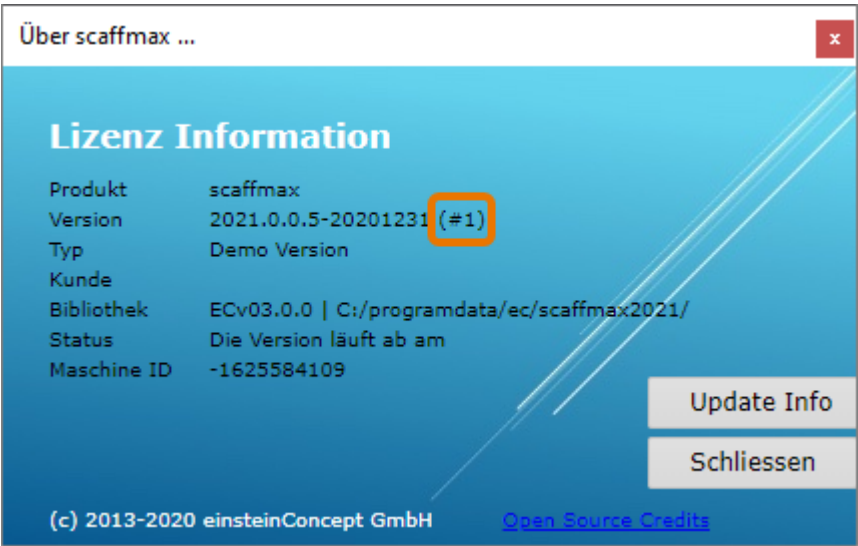
Darstellungsart der Bauteile	<ul style="list-style-type: none"> Einfach Die Artikelliste wird als Baumstruktur dargestellt. Einfach - 2020 Die Artikelliste wird als Tabelle dargestellt, die nach bestimmten Kriterien gefiltert werden kann. Detail - 2020 Diese Einstellung kann nicht manuell vorgenommen werden, sondern wird automatisch vom System eingestellt, falls ein entsprechendes Gerüstsystem ausgewählt ist, z. B. Tobler_Mato-1. Die Einstellung entspricht Einfach - 2020, die Bauteile werden jedoch realistischer dargestellt.
Sprache Gerüstsysteme	Sprache für die Komponenten in der Artikelliste .
Schlüsselweite	Die Schlüsselweite der Schrauben für Kupplungen des oben eingestellten Gerüstsystems.
Anwender	Wählen Sie Ihren Namen aus der Liste der verfügbaren Anwender.  Die Auswahl ist nur relevant bei Anmeldung an scaffmax NETZWERK.

Parameter

Einstellung	Beschreibung
Anker im Report darstellen	 = Vergrößert die Darstellung der Anker im Projektreport. Wir empfehlen, diese Option zu aktivieren, da die Anker so besser gefunden werden können.
Stab Optimierung (Modulsysteme) Nur bei Modulsystemen (Raumgerüsten) anwendbar.	 = Nach dem Rüsten wird ein Suchlauf durchgeführt, der mögliche Optimierungen am Gerüst anzeigt.
Seitendarstellung in jedem Report	 = Im Projektreport werden zusätzlich die 4 Standard-Ansichten des Modells Vorne, Links, Rechts und Hinten angezeigt.
scaffmax Printstil	 = Die Anzahl der Farben im Projektreport wird reduziert, um beim Drucken Tinte/Toner zu sparen.
Massketten nach Generierung anzeigen	 = Massketten werden angezeigt und bei jedem Rüstvorgang automatisch aktualisiert.
Artikelliste öffnet beim Start	 = Die Artikelliste wird beim Öffnen einer Datei angezeigt.
Aufmass Normen	Hier können Sie einstellen, nach welcher DIN-Norm die Aufmaße berechnet werden.
Logoauswahl	Logo, das im Report angezeigt wird. In der Auswahlliste werden alle Logo-Dateien angezeigt, die im Ordner .. \ProgramData\ec\scaffmax20xx\scaffmax\logos gespeichert sind.

Download

Einstellung	Beschreibung
Anwenderdaten der Komponenten	 = In der Materialliste werden die (geänderten) Werte aus der Artikelliste angezeigt. Ansonsten werden in der Materialliste die Standardwerte angezeigt.
Editieren der Komponentendaten	 = In der Artikelliste werden zusätzlich Spalten für ArtikelNo, Gewicht, Preis und Zeit angezeigt. Die vorgegebenen Werte können überschrieben werden.

<p>Gerüstsystem Download/Update</p>	<p>Wenn Sie scaffmax zum ersten Mal starten, werden die von Ihnen lizenzierten Gerüstsysteme automatisch vom Server geladen, bzw. bei Änderungen und Erweiterungen des Herstellers aktualisiert.</p> <p>Wählen Sie hier eines Ihrer Gerüstsysteme aus und starten Sie den Download/Aktualisierung mit der der Schaltfläche Download /Update System.</p> 
<p>Download/Update System</p>	<p>Startet den Download/Aktualisierung des oben ausgewählten Gerüstsystems.</p>
<p>Download scaffmax Update</p>	<p>Mit dieser Update-Funktion werden zunächst alle verfügbaren Updates von einem Server geladen (eine aktive Internetanbindung ist erforderlich). Starten Sie anschließend scaffmax neu, um die Updates automatisch zu installieren. Der aktuelle Stand der Version wird im Dialog Erweiterungen > eC-scaffmax > Über scaffmax angezeigt, z. B. #2 nach einem Update.</p> 
<p>Download Anwender Dateien</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anwenderdaten für Kataloge laden: ✔ = Hiermit können Sie die Daten der Gerüstsysteme mit Ihren eigenen Werten anpassen. Fußbretter laden: ✔ = Hiermit können Sie die entsprechenden Bauteile anpassen, falls Sie Fußbretter mit eigenem Logo haben. Excel Scripts laden: ✔ = Die Materialliste kann als Excel-Liste ausgegeben werden, deren integrierte Excel-Funktionen Sie hiermit aktualisieren können. TimerApp Daten laden: i Die Funktion wird in Kürze zur Verfügung stehen.

Management

i Die Funktion wird in Kürze zur Verfügung stehen.

Netzwerk

Einstellung	Beschreibung
Anwender	Wählen Sie hier ihr Benutzer-Kürzel (3 Zeichen) von scaffmax NETZWERK aus. Es stehen alle Anwender zur Verfügung, die zu dem Mandanten in scaffmax NETZWERK gehören.
Aktueller Mandant	Geben Sie hier Ihren Mandanten von scaffmax NETZWERK ein (z. B. STAG-Demo).
Anwenderkennung	Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse von scaffmax NETZWERK ein.
Passwort	Geben Sie hier Ihre Passwort von scaffmax NETZWERK ein.
Anmeldedaten speichern	Aktivieren Sie diese Option, um sich zukünftig nicht mehr anmelden zu müssen (die Anmeldung erfolgt dann automatisch).

Schaltflächen

- Abbrechen:
Dialog schließen, ohne Änderungen zu übernehmen.
- Übernehmen:
Dialog schließen und Änderungen übernehmen.


Klicken Sie Einstellungen in der [scaffmax Programmleiste](#), um den Dialog System Administration anzuzeigen.









- [Admin](#)
- [Parameter](#)
- [Download](#)
- [Management](#)
- [Netzwerk](#)
- [Schaltflächen](#)
- [Admin](#)
- [Parameter](#)
- [Download](#)
- [Management](#)
- [Netzwerk](#)
- [Schaltflächen](#)

Admin



Einstellung	Beschreibung
Sprache scaffmax	Sprache für die scaffmax Menüs, Dialoge, Programmleiste etc.
Gerüstsysteme	Hier können Sie Ihr Gerüstsystem einstellen. Es stehen alle Gerüstsysteme zur Verfügung, die Sie auch gekauft haben. Die Systeme sind alphabetisch sortiert.

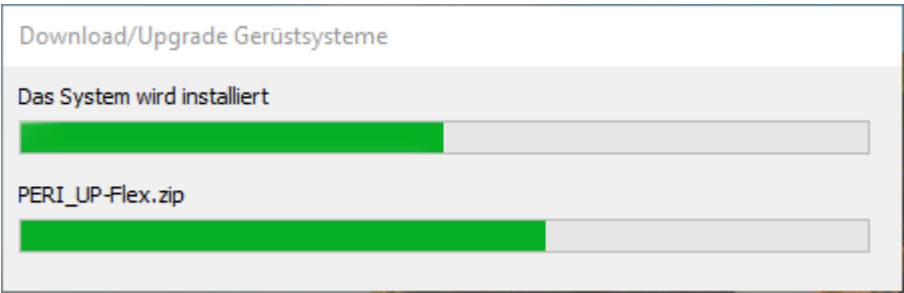
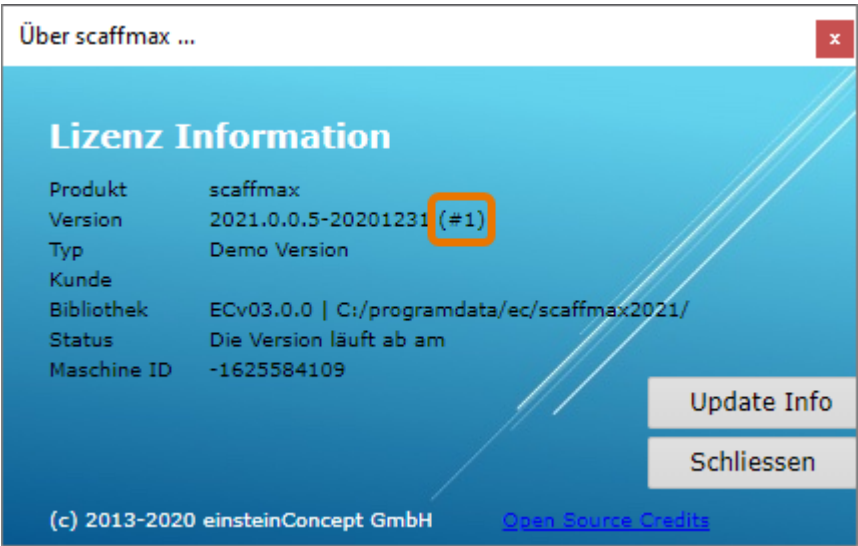
Darstellungsart der Bauteile	<ul style="list-style-type: none"> Einfach Die Artikelliste wird als Baumstruktur dargestellt. Einfach - 2020 Die Artikelliste wird als Tabelle dargestellt, die nach bestimmten Kriterien gefiltert werden kann. Detail - 2020 Diese Einstellung kann nicht manuell vorgenommen werden, sondern wird automatisch vom System eingestellt, falls ein entsprechendes Gerüstsystem ausgewählt ist, z. B. Tobler_Mato-1. Die Einstellung entspricht Einfach - 2020, die Bauteile werden jedoch realistischer dargestellt.
Sprache Gerüstsysteme	Sprache für die Komponenten in der Artikelliste .
Schlüsselweite	Die Schlüsselweite der Schrauben für Kupplungen des oben eingestellten Gerüstsystems.
Anwender	Wählen Sie Ihren Namen aus der Liste der verfügbaren Anwender.  Die Auswahl ist nur relevant bei Anmeldung an scaffmax NETZWERK.

Parameter

Einstellung	Beschreibung
Anker im Report darstellen	 = Vergrößert die Darstellung der Anker im Projektreport. Wir empfehlen, diese Option zu aktivieren, da die Anker so besser gefunden werden können.
Stab Optimierung (Modulsysteme) Nur bei Modulsystemen (Raumgerüsten) anwendbar.	 = Nach dem Rüsten wird ein Suchlauf durchgeführt, der mögliche Optimierungen am Gerüst anzeigt.
Seitendarstellung in jedem Report	 = Im Projektreport werden zusätzlich die 4 Standard-Ansichten des Modells Vorne, Links, Rechts und Hinten angezeigt.
scaffmax Printstil	 = Die Anzahl der Farben im Projektreport wird reduziert, um beim Drucken Tinte/Toner zu sparen.
Massketten nach Generierung anzeigen	 = Massketten werden angezeigt und bei jedem Rüstvorgang automatisch aktualisiert.
Artikelliste öffnet beim Start	 = Die Artikelliste wird beim Öffnen einer Datei angezeigt.
Aufmass Normen	Hier können Sie einstellen, nach welcher DIN-Norm die Aufmaße berechnet werden.
Logoauswahl	Logo, das im Report angezeigt wird. In der Auswahlliste werden alle Logo-Dateien angezeigt, die im Ordner .. \ProgramData\ec\scaffmax20xx\scaffmax\logos gespeichert sind.

Download

Einstellung	Beschreibung
Anwenderdaten der Komponenten	 = In der Materialliste werden die (geänderten) Werte aus der Artikelliste angezeigt. Ansonsten werden in der Materialliste die Standardwerte angezeigt.
Editieren der Komponentendaten	 = In der Artikelliste werden zusätzlich Spalten für ArtikelNo, Gewicht, Preis und Zeit angezeigt. Die vorgegebenen Werte können überschrieben werden.

<p>Gerüstsystem Download/Update</p>	<p>Wenn Sie scaffmax zum ersten Mal starten, werden die von Ihnen lizenzierten Gerüstsysteme automatisch vom Server geladen, bzw. bei Änderungen und Erweiterungen des Herstellers aktualisiert.</p> <p>Wählen Sie hier eines Ihrer Gerüstsysteme aus und starten Sie den Download/Aktualisierung mit der der Schaltfläche Download /Update System.</p> 
<p>Download/Update System</p>	<p>Startet den Download/Aktualisierung des oben ausgewählten Gerüstsystems.</p>
<p>Download scaffmax Update</p>	<p>Mit dieser Update-Funktion werden zunächst alle verfügbaren Updates von einem Server geladen (eine aktive Internetanbindung ist erforderlich). Starten Sie anschließend scaffmax neu, um die Updates automatisch zu installieren. Der aktuelle Stand der Version wird im Dialog Erweiterungen > eC-scaffmax > Über scaffmax angezeigt, z. B. #2 nach einem Update.</p> 
<p>Download Anwender Dateien</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anwenderdaten für Kataloge laden: ✔ = Hiermit können Sie die Daten der Gerüstsysteme mit Ihren eigenen Werten anpassen. Fußbretter laden: ✔ = Hiermit können Sie die entsprechenden Bauteile anpassen, falls Sie Fußbretter mit eigenem Logo haben. Excel Scripts laden: ✔ = Die Materialliste kann als Excel-Liste ausgegeben werden, deren integrierte Excel-Funktionen Sie hiermit aktualisieren können. TimerApp Daten laden: i Die Funktion wird in Kürze zur Verfügung stehen.

Management

i Die Funktion wird in Kürze zur Verfügung stehen.

Netzwerk

Einstellung	Beschreibung
Anwender	Wählen Sie hier ihr Benutzer-Kürzel (3 Zeichen) von scaffmax NETZWERK aus. Es stehen alle Anwender zur Verfügung, die zu dem Mandanten in scaffmax NETZWERK gehören.
Aktueller Mandant	Geben Sie hier Ihren Mandanten von scaffmax NETZWERK ein (z. B. STAG-Demo).
Anwenderkennung	Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse von scaffmax NETZWERK ein.
Passwort	Geben Sie hier Ihre Passwort von scaffmax NETZWERK ein.
Anmeldedaten speichern	Aktivieren Sie diese Option, um sich zukünftig nicht mehr anmelden zu müssen (die Anmeldung erfolgt dann automatisch).

Schaltflächen

- Abbrechen:
Dialog schließen, ohne Änderungen zu übernehmen.
- Übernehmen:
Dialog schließen und Änderungen übernehmen.